

アフターサービスについて

■アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- 26ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - ①製品名・ガスの種類(銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照)
 - ②品名(銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照)
 - ③故障または異常の内容(故障表示の数字など)
 - ④ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
 - ⑤訪問ご希望日

■保証について

- アフターサービス・保証については機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体に同梱されています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。
(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の覆行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

ガス給湯器


リモコン

取扱説明書


品名

台所リモコン
MC-140V
浴室リモコン
BC-140V
増設リモコン
SC-120


台所リモコン

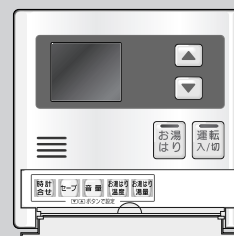

浴室リモコン

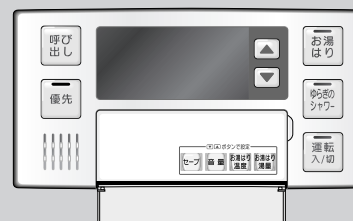

増設リモコン

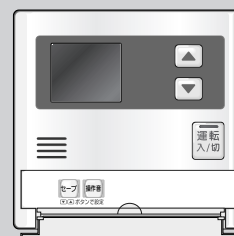

家庭用

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	3
お使いになる前の準備	9
お湯を使う	10
お風呂を入れる	13
お風呂に入って操作する	20
便利な使い方	21
故障かな?と思ったら	26
アフターサービスについて	27

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用のガス給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- この製品は国内専用です。



安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	警告	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示は機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

絵表示の意味

 一般的な警告	 一般的な禁止	 分解禁止	 必ず行うこと
--	--	--	--

警告

やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出発のお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。

- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。



- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



改造・分解は禁止

- 絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒など、思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。



お願い

リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜がはり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- テレビ・ラジオはリモコンやリモコンケーブルから1m以上離してご使用ください。音声に雑音が入ったり、画像が乱れることがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。



リモコンの設置場所について


- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けしないでください。(5~55℃の範囲で使用してください) 故障の原因となります。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。画像や音声が乱れることがあります。

お手入れの際の注意


- けがには十分ご注意ください。
- 台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因となります。

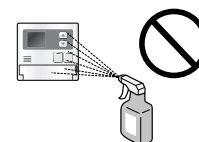

各部のなまえとはたらき

台所リモコン(スイッチ) (MC-140V)


- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

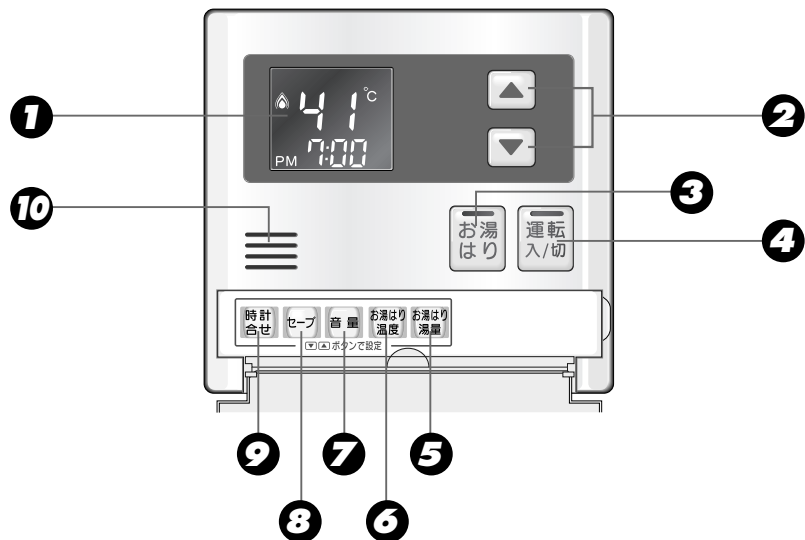

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 お湯はりスイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに使います。
- 4 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときには「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 5 お湯はり湯量スイッチ**
お風呂の湯はり量を変えるときに使います。
- 6 お湯はり温度スイッチ**
お風呂の湯はり温度を変えるときに使います。
- 7 音量スイッチ**
音声の大きさ(音量)を変えるときに使います。
- 8 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
- 9 時計合せスイッチ**
リモコンの時計を合わせるときに使います。
- 10 スピーカー**
ここから音声が出ます。

台所リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

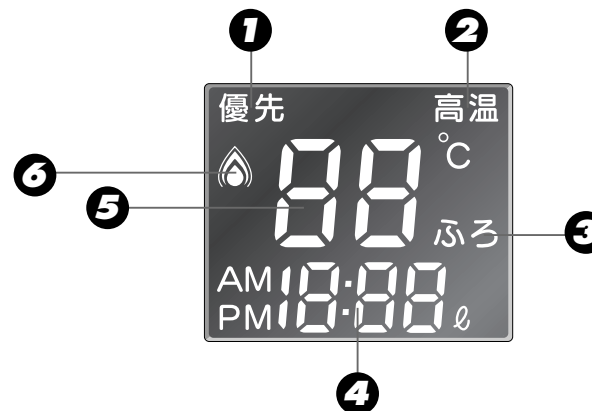

- 1 優先表示(オレンジ)**
この表示が点灯中は給湯温度が変更されます。
- 2 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃または75℃に設定されているとき点灯します。
- 3 風呂表示(オレンジ)**
湯はり運転中またはお風呂の湯はり温度を設定しているとき点灯します。
- 4 時刻表示・風呂湯量表示(単位ℓを表示)**
現在時刻を表示します。お風呂の湯はり量を設定しているときは設定湯量を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。
- 5 給湯・風呂温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。お風呂の湯はり温度を設定しているときは設定温度を表示します。
- 6 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。

お願い

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。


お知らせ

- ・リモコンの型式名はフタの中にあるスイッチの下に書いてあります。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン(スイッチ) (BC-140V)


- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

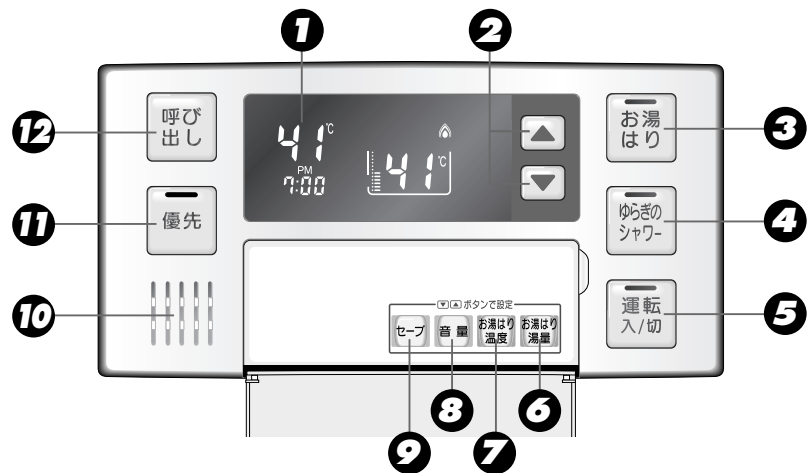

- 1 表示画面**
給湯温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 お湯はりスイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
- 4 ゆらぎのシャワースイッチ(黄緑)**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
- 5 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 6 お湯はり湯量スイッチ**
お風呂の湯はり量を変えるときに使います。
- 7 お湯はり温度スイッチ**
お風呂の湯はり温度を変えるときに使います。
- 8 音量スイッチ**
音声の大きさ(音量)を変えるときに使います。
- 9 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
- 10 スピーカー**
ここから音が出ます。
- 11 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
- 12 呼び出しスイッチ**
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)

浴室リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

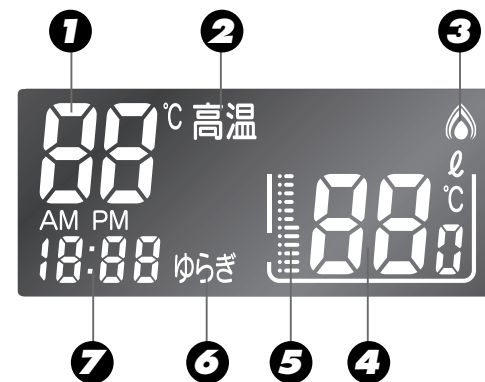

- 1 給湯温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
- 2 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃または75℃に設定されているとき点灯します。
- 3 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。
- 4 風呂温度表示(単位℃を含む)**
お風呂の温度のめやすを表示します。
風呂湯量表示(単位ℓを表示)
お風呂の湯はり量を設定しているときは設定湯量を表示します。
- 5 水位表示**
お風呂の湯はり量のめやすを表示します。実際の浴槽での水位とは一致しません。
- 6 ゆらぎ表示**
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
- 7 時刻表示**
現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。

お願い

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。


お知らせ

- ・リモコンの型式名はフタの中にあるスイッチの下に書いてあります。

各部のなまえとはたらき

増設リモコン(スイッチ) (SC-120)

- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。

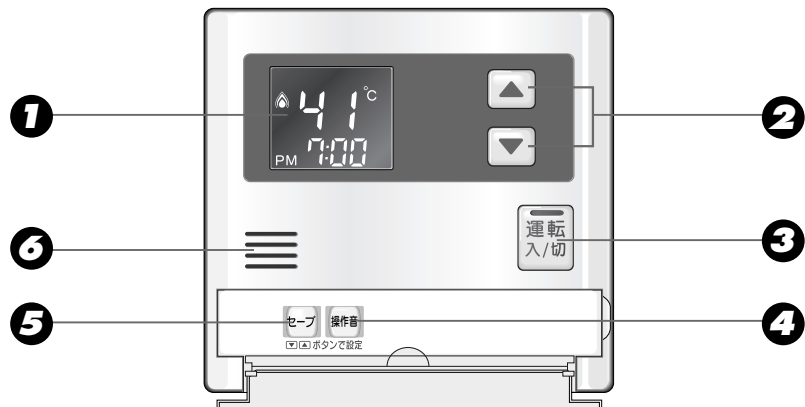

- 1** 表示画面
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2** 給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときに押します。また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3** 運転スイッチ/ランプ(黄緑)
お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 4** 操作音スイッチ
操作音を消すときに使います。
- 5** セーブスイッチ
画面表示の節電設定を行うときに使います。
- 6** スピーカー
ここから操作音が出ます。

お願い


- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、操作音が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

お知らせ

- ・リモコンの型式名はフタの中にあるスイッチの下に書いてあります。

増設リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

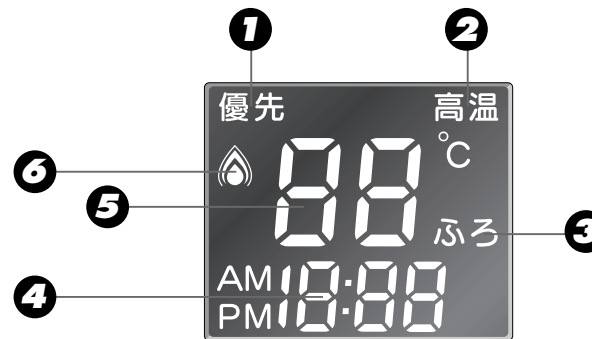


- 1** 優先表示(オレンジ)
この表示が点灯中は給湯温度が変えられません。
- 2** 高温表示(赤)
給湯温度が60℃または75℃に設定されているとき点灯します。
- 3** ふろ表示(オレンジ)
おふろの温度を表示しているとき点灯します。
- 4** 時刻表示
現在時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。
- 5** 給湯温度表示(単位℃を含む)
給湯温度のめやすを表示します。
- 6** 燃焼表示(赤)
機器が燃焼しているときに点灯します。

お使いになる前の準備 時計を合わせる

- 台所リモコンで設定します。

お知らせ

- ・浴室リモコンのみ設置の場合は時刻は表示されません。
- ・時刻が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「AM PM -:-:」が点灯します。

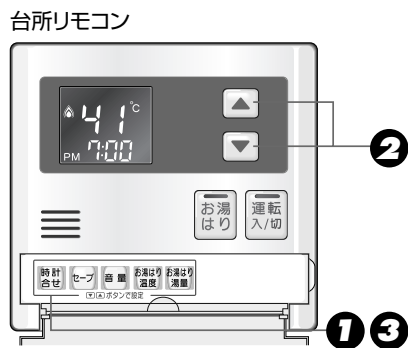

- 運転スイッチが「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

1 台所リモコンのフタを開け、時計合せスイッチを押す。

- 表示画面の時刻表示に「AM 0:00」が点滅します。

2 給湯温度スイッチ (▲▼) を押して、現在の時刻に合わせる。

- ▲ を押し続ける: 10分単位で進みます。
- ▼ を押し続ける: 10分単位で戻ります。
- 現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押しして1分ごと設定します。

3 時計合せスイッチを押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- 時計合せスイッチを押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押し、より正確な時刻になります。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。




お願い

- ・午前 (AM) と午後 (PM) を間違えないようご注意ください。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には AM PM -:-: の表示になります。再度時刻を合わせてください。


お湯を使う 給湯温度を調節する

- どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

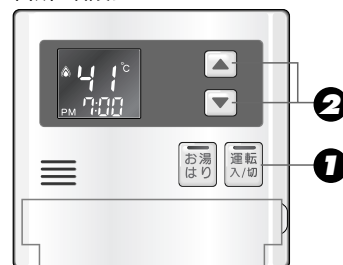

浴室リモコン

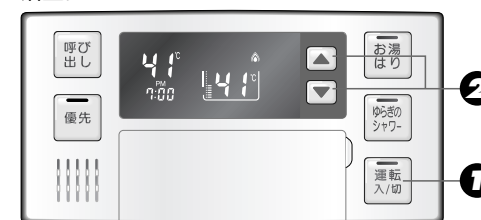

1 運転スイッチを「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは12ページをご覧ください。

2 給湯温度スイッチ (▲▼) を押して、給湯温度を設定する。

- ▲ または ▼ を押しすと、「給湯温度を〇〇°Cに設定しました」とお知らせします。
- ▲ または ▼ を押し続けると、45°C以下の設定では連続で表示が変わりますが、46°C以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押ししてください。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、音声はありません。
- ※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
- ※湯はり運転中は、給湯温度を変更できません。

画面表示/補足

※調節できる温度は37(35)°C~60(75)°Cの14~16段階です。1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。上図は60°Cに設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとご覧ください。
*35°C・75°Cは給湯器の機種によっては設定できないものもあります。
※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。
※給湯設定温度を60°C/75°Cにセットすると「あつのお湯が出ます」「給湯温度を60°C/75°Cに設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

お湯を使う 給湯温度を調節する

- お湯の蛇口を開くとお湯が出ます。
- ※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示をします。
- ※湯量を絞らずぎる（毎分約2リットル以下にする）と給湯器バーナの火が消えます。

お知らせ

- ・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- ・75℃の設定は、優先スイッチを押したり、運転スイッチを「切」にしたり、お湯はり運転をする（お湯はりスイッチを押す）と60℃設定に変わります。
- ・給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- ・湯はり運転中は、リモコンの表示とは異なるふる温度のお湯が出ることがあります。
- ・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。




警告

- ・高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- ・おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。（お湯が急に水になります。）
- ・やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態の水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

お湯を使う 優先スイッチの使い方

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。（1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します）
お湯使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか温度を変えられないようになっています。
（リモコンを2台以上設置の場合）

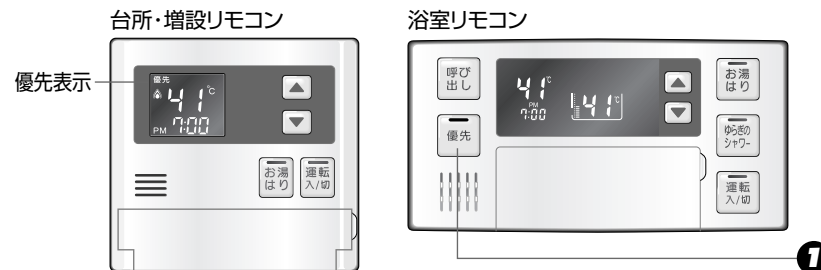

1 浴室リモコンの優先スイッチを押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせして優先スイッチのランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。「浴室リモコン」⇔「台所・増設リモコン」

- 優先権の表示
浴室リモコンが優先：
優先スイッチのランプ（オレンジ）が点灯します。

台所・増設リモコンが優先：
表示画面に「優先」が点灯します。

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

画面表示/補足



- ・台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
- ・優先権を持っていないリモコンで、▲または▼を押して、給湯温度を変更しようとすると、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。（増設リモコンは音声なし）
- ・浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。
- ・運転「切」の状態から、「入」にしたときは、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- ・給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。

お風呂を入れる 湯はりのオートストップの使い方

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

お知らせ

浴槽に湯はりする前に

- ・サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、水栓の設定温度を最も高温にしておいてください。
- ・サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、水栓の構造上完全に水が止まらないことがありますのでご注意ください。詳しくは、15ページの解説をご覧ください。

台所リモコン



浴室リモコン



画面表示/補足

1 浴槽に排水栓とフタをする。

2 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。



3 お湯はりスイッチを押す。

- 「浴槽へお湯を入れる準備ができました。ふろのお湯の蛇口を開いてください。」とお知らせしてお湯はりスイッチのランプ(赤)が点灯します。




お知らせ

- ・湯はり温度や湯はり湯量の調節方法は、17～19ページをご覧ください。

4 お湯の蛇口を開ける。

- 湯はりが始まり、表示画面には右図の表示が出ます。

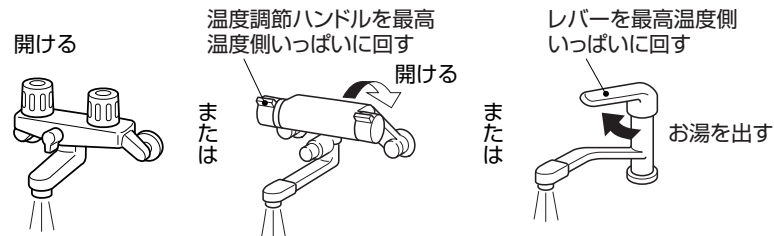

お知らせ

- ・湯はりを途中で止めたいときは、設定湯量の半分以下で止める場合は、お湯の蛇口を閉めてからお湯はりスイッチを押して「切」にします。設定湯量が半分以上で止める場合は、お湯の蛇口を閉めればお湯はりスイッチは自動的に「切」になります。

5 湯はり終了のお知らせブザー(もしくは音声)が鳴ったら、蛇口を閉める。

- 「お湯はりが終わりました。ふろの蛇口を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。」とお知らせして、お湯はりスイッチのランプ(赤)が点滅します。



6 お湯はりスイッチを押す。

- お湯はりスイッチのランプ(赤)が消灯します。



お願い

- ・サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、お風呂の湯はりが終わったら水栓の設定温度を必ずやけどのおそれがない温度に戻しておいてください。

お風呂を入れる 湯はりのオートストップの使い方

お知らせ

- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定温度よりも熱いお湯を設定湯量より少なめにお湯はりしたり、機器に点火せず水をはる場合がありますが異常ではありません。設定温度よりも熱いお湯が湯はりされた場合は、水を混ぜて適温にしてください。
- ・「混合水栓」をお使いの場合は、その機構により冷水が少量、出たままになることがあります。必ず開閉ハンドルを閉めてください。詳しくは、下の解説をご覧ください。
- ・お湯の蛇口を閉め忘れると、あとでお湯が使用できなくなりますのでご注意ください。詳しくは、16ページをご覧ください。
- ・湯はり運転中に他の蛇口でお湯を使用すると、浴槽へのお湯はり量が設定湯量より少なくなります。


お願い

- ・湯はり運転中に停電があった場合は、湯はりの蛇口から水が出続けます。
- ・停電に気が付いたら、一旦湯はりの蛇口を閉めてください。
- ・停電中そのままにしておくと、停電復帰後に水は止まりますが、リモコンの表示画面に故障表示が点滅します。この場合は湯はりの蛇口を閉めてから、リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。

? 解説

混合水栓をご使用の場合

- 混合水栓での温度設定が低かったり、また冷水側が開いていた場合には、冷水が回りこんで、リモコンで設定した湯はり温度よりもぬるいお湯がでたり、湯はり量が設定より多くなることがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、湯はりが終了して機器が自動的にお湯を止めた後も、冷水が少量、出たままになることがあります。これは異常ではありませんが、そのまま放置するとお湯の温度がぬるくなったり浴槽からお湯があふれることがあります。湯はり終了のお知らせブザー（もしくは音声）が鳴りましたらすぐに混合水栓の開閉ハンドルを閉めてください。

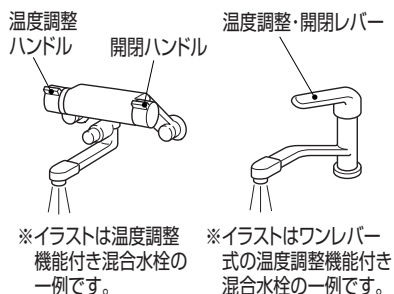

お風呂を入れる お湯が出なくなったら


お知らせ

- ・お湯はりスイッチを使って湯はり操作すると湯はりは自動的に終了しますが、お湯の蛇口を閉め忘れるとお湯が使えなくなります。どこかのお湯の蛇口を開いてもお湯が出てこない場合は、必ず下記の手順に従って湯はり運転を解除してください。

画面表示/補足

1 一旦すべてのお湯の蛇口を閉める。

- 浴槽だけでなくその他の場所も開いたままになっていないかご確認ください。

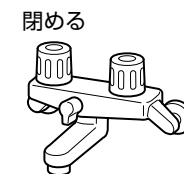

2 お湯はりスイッチを押す。

- お湯はりスイッチのランプ（赤）が消灯します。



- これで再びお湯が使えるようになります。この機器は使用状況によってさまざまな音声でお知らせします。下記はその一例ですが、これ以外の音声が出た場合もその指示に従って操作してください。

こんな音が出るのはどんなとき?

「蛇口が開いていませんか？ 一度すべての蛇口を閉めてください。」

すべての蛇口を閉めずに点滅中のお湯はり（または運転）スイッチを押すと、お湯はり（または運転）スイッチは消灯しますが約1分間少量のお湯（または水）を流しながらこの音声がでます。すべての蛇口を閉めてください。

「お湯が使用できません。すべての蛇口を閉めてからお湯はりスイッチを押してください。」

上記の状態で約1分間少量のお湯が出ている間に蛇口が開められなかった場合や、湯はり運転中にお湯はりスイッチを押してしまった場合、この音声がでて機器が自動的に止水します。お湯はりスイッチは点滅したままになりますので、必ずすべての蛇口を閉めてからお湯はりスイッチを「切」にしてください。


「すべての蛇口を閉めてから運転スイッチを押してください。」

湯はり運転中に運転スイッチを押して「切」にしたまま約1分以上蛇口を閉め忘れていませんか？音に従い、すべての蛇口を閉めてから運転スイッチを押してください。

お風呂を入れる 湯はり量を調節する

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンではこの機能はできません)

浴室リモコン

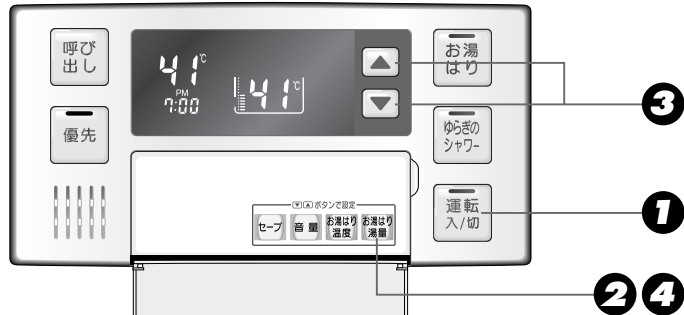

1 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2 リモコンのフタを開け、お湯はり湯量スイッチを押す。

●右の画面が表示されます。画面の数字は次頁の表の湯量です。

画面表示/補足




台所リモコン



浴室リモコン



- ・湯はり量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- ・はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では180リットルになっています。このときの水位表示は下から5番目で表示されます。

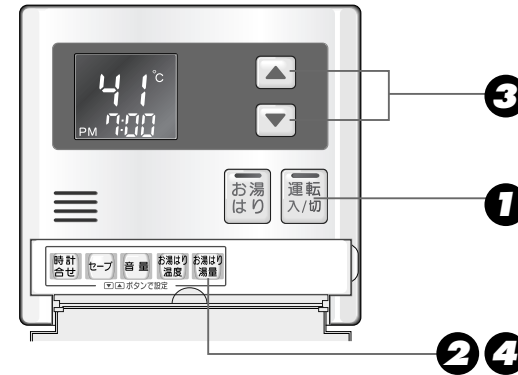

3 給湯温度スイッチ(▲▼)を押して、湯はり量を変更する。

- ▲水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。
- ▼水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。

水位のめやす

水位表示(下から)	湯量(リットル)
表示なし	(990)
12	350
11	300
10	280
9	260
8	240
7	220
6	200
5	180
4	160
3	140
2	120
1	100
(1)	(80)
(1)	(60)

4 お湯はり湯量スイッチを押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

画面表示/補足




・お子様のイタズラなどを防止するため、400リットルや990リットルおよび80リットルや60リットルに設定するときは、▲または▼を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。

※お湯はり湯量スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お風呂を入れる 湯はり温度を調節する

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンではこの機能はできません)

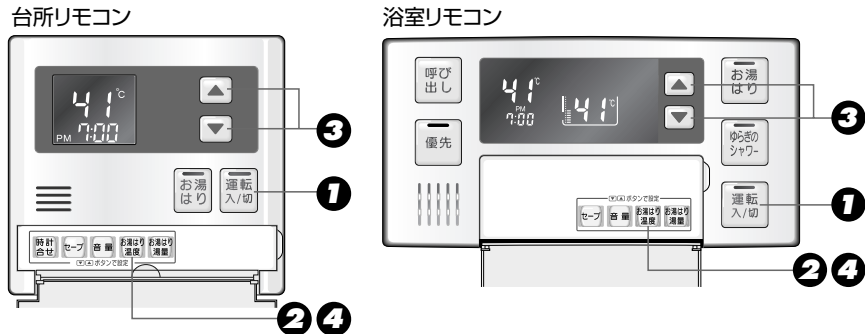

1 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2 リモコンのフタを開け、お湯はり温度スイッチを押す。

台所リモコンの場合：

●表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示から湯はり温度表示にかかります。

浴室リモコンの場合：

●表示画面が右図の表示になります。
※工場出荷時は42℃に設定されています。

3 給湯温度スイッチ(▲▼)を押して、ふろ温度を設定する。

●▲または▼を押すと、「お湯はり温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。

●▲または▼を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

4 お湯はり温度スイッチを押す。

画面表示/補足

運転
入/切

お湯はり
温度

浴室リモコン

台所リモコン

40℃
ふろ

41℃
PM 7:00

40℃

(湯はり運転中)

※温度表示はめやすです。

▼ ← → ▲


37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ぬるい ふうう あつい

※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかかります。
※お湯はり温度スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お風呂に入って操作する 浴室から人を呼びたいとき

●台所リモコンと浴室リモコンを設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコン・増設リモコンで呼び出し音を鳴らすことができます。

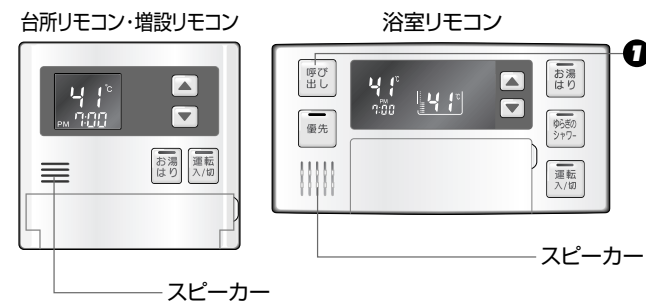

●運転スイッチが「切」または「入」のどちらの状態でも呼び出し操作ができます。

1 浴室リモコンの呼び出しを押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：

「ピーッピピピ」と5回鳴ります。

浴室リモコンのスピーカー：
呼び出しスイッチを押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

画面表示/補足

呼び出し

台所リモコン・増設リモコン

ピーッピピピ

浴室リモコン

呼び出し

優先

お湯はり

お湯のシャワー


運転入/切

ピーッピーッ

※増設リモコンは操作音を消している場合(25ページ参照)、「ピーッピピピ」と鳴りません。

便利な使い方 リモコン表示を節電する(セーブモード)

- 各リモコンごとに設定できます。
- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「ON」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

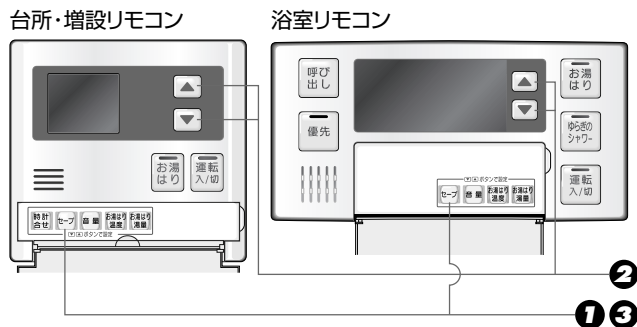

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、セーブスイッチは操作できます。

1 リモコンのフタを開け、セーブスイッチを押す。

- 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。


2 「OFF」になっている場合は、給湯温度スイッチ(▲▼)を押して「ON」にする。

3 セーブスイッチを押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは1～3の操作で「OFF」にします。


お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。給湯温度スイッチ・運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・湯はり運転中および給湯温度を60℃/75℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「ON」になります。

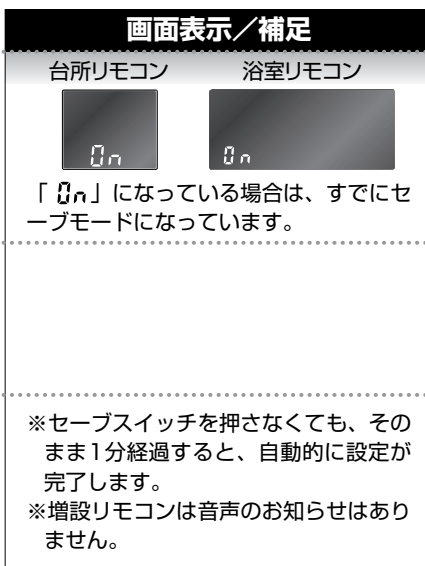

便利な使い方 ゆらぎのシャワーを使う

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

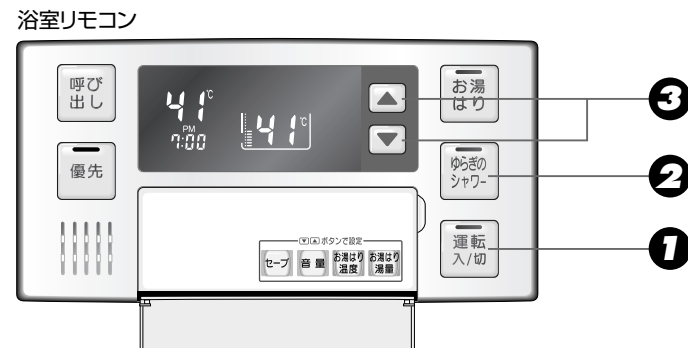

1 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。


- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2 ゆらぎのシャワースイッチを押す。

- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- 浴室リモコン以外のリモコンが優先権(12ページ参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、優先スイッチのランプ(オレンジ)が点灯します。

3 給湯温度スイッチ(▲▼)を押して、シャワーの温度を設定する。

- 設定できる温度は39～44℃の6段階です。

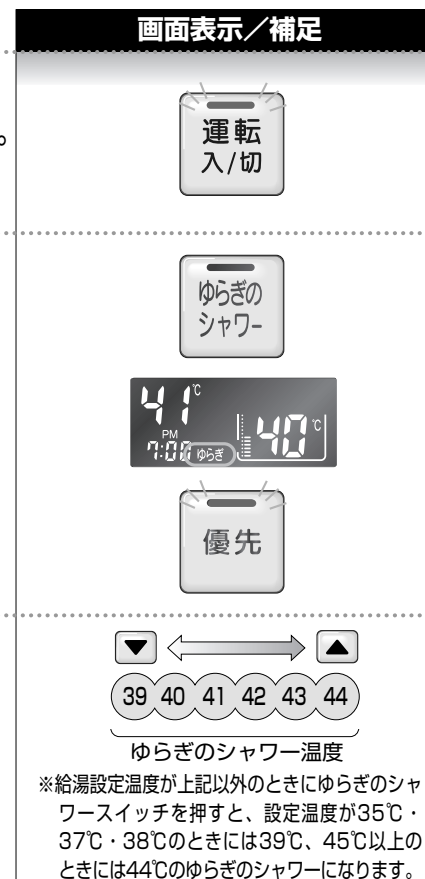

便利な使い方 ゆらぎのシャワーを使う

4 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。


- ゆらぎのシャワーは連続15分使用するとキャンセルされ、その後は3で設定した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

画面表示/補足

※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。
 ※ゆらぎのシャワー使用中に浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先権が台所（および増設）リモコンに移り、給湯設定温度も台所（および増設）リモコンで設定されていた温度に戻りますので、ゆらぎのシャワー使用中は優先スイッチを押さないでください。

お知らせ

- ・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。

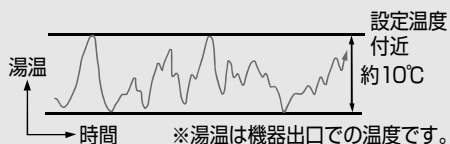

- ・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

警告

- ・高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- ・やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- ・下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方


注意

- ・給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果を得られないことがあります。
- ・サーモ付混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
 なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。


便利な使い方 音声の大きさ(音量)

- 各リモコンごとに操作できます。ただし、増設リモコンではこの操作はできません。

台所リモコン

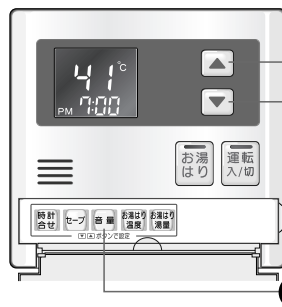

浴室リモコン

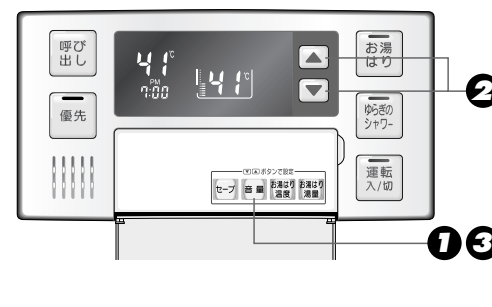

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 リモコンのフタを開け、音量スイッチを押す。

- 表示画面に音量「-」「0」「1」「2」「3」で表示されます。

画面表示/補足

音量

台所リモコン



浴室リモコン



2 給湯温度スイッチを押して、音量を変更する。

- お買い上げの際には中（標準）にセットされています。音声と湯はり完了の音量については、下表のように変わります。

▲▼スイッチを押したときお知らせする音声	リモコンの表示	音 声
▲を押す (ピッ)	3	大
初期設定 (ピッ)	2	中
▼を押す (ピッ)	1	小
▼を押す (ピッ)	0	なし(ブザー音: 中)
▼を押す (ピッ)	-	なし

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

3 音量スイッチを押す。


- 設定が完了します。

※音量スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

便利な使い方 増設リモコンの操作音を消す

■操作音を消す(増設リモコン)

- 増設リモコン SC-120 で操作します。
増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。

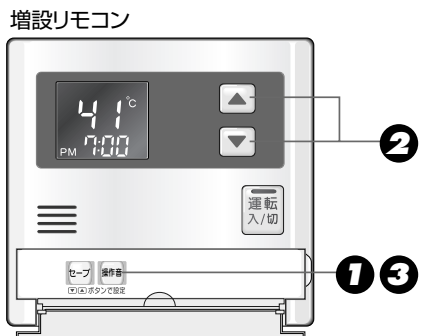

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 増設リモコンのフタを開け、操作音スイッチを押す。

- 表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

2 「On」になっている場合は、給湯温度スイッチ(▲▼)を押して「OFF」にする。

- 「OFF」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「On」にしたときは「ビビビビ」と鳴ります。

3 操作音スイッチを押す。

- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは1~3の操作で「On」にします。



「OFF」になっている場合は、すでに音を消した設定になっています。

※操作音スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

故障かな? と思ったら

故障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示(2ケタの数字)が点滅します。

表示画面 浴室リモコン	表示画面 台所・増設リモコン	運転スイッチ

故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1

ガス栓と給水元栓が十分開けてあるか確認します。

全開にする

ガス栓 給水元栓

機器の下部または側部

2

お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする

3

運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

4

再び使用してみてください。

・上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

10 を表示しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください